TOSHIBA　東芝蛍光灯ブラケット取扱説明書　保管用

- このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ　・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
・素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ　・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。

取り付け

- 必ずアースを取りつけてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。（アースは法により第３種接地工事が必要です。）

アース工事

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V（±6V）以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。（この器具は５～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

温度

- 器具取付け面に凹凸（タイル貼りなど）がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから取り付けてください。

防水

■お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

可燃物

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体器具並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が故障、変色したり火災の原因になります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、６ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

・この器具のガラスグローブは、太陽光（紫外線）にあたっていれば水で流すだけで汚れがとれます。汚れが取れない場合は柔らかい布に水をたっぷり含ませて軽く拭いてください。
注）ガラスグローブ部は中性洗剤を使用しないでください。強くこすらないでください。光触媒がはがれてしまいます。
・器具本体部は従来同様、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ固くしぼり拭いてください。

〔ご注意〕
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。
⚠ 警告　■ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

(IBW)

<生産完了 2004年01月01日>

■各部のなまえ

防雨形
光クリーン

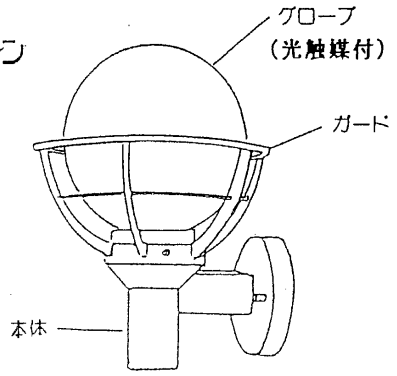

光触媒器具のポイント

- この器具はガラスグローブ部に光触媒が塗装されています。（本体には塗装されていません）
- ガラスグローブ部は太陽光（紫外線）があたっていれば、水で流すだけで汚れがとれます。
- 光触媒は有機物を分解しますが、鳥のフンなどの強力な汚れや、ガラスグローブについた虫などは分解できません。
- 光触媒の効果は半永久的に持続しますが、塗装膜がはがれてしまった場合、効果がありません。メンテナンス方法は「お手入れのしかた」の項を参照してください。

• この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取りつけかた

図1

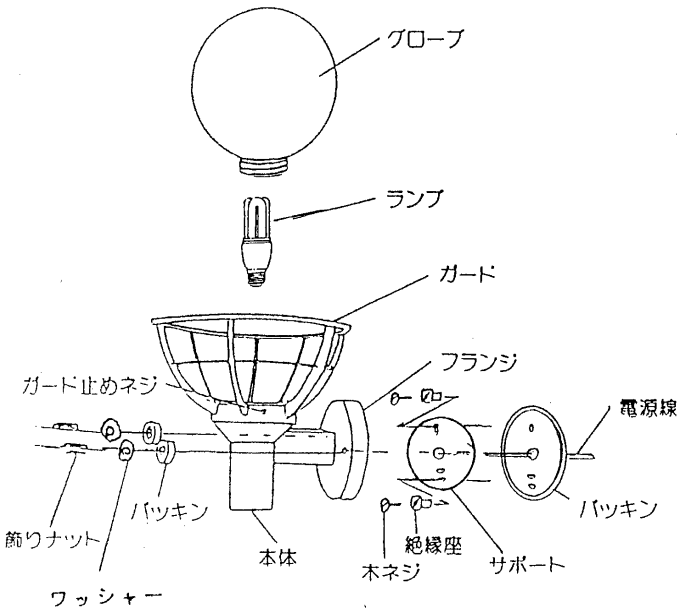

1．フランジ部の飾りナットをゆるめサポートをはずします。

2．サポートを取り付けてください。
サポート及びパッキンの電源穴に電源線を通してから、付属の絶縁座を使用し、木ねじで取り付けてください。（図1）（図3）

⚠警告
器具取り付けには方向性があります。
サポートと本体表示に従って取り付けてください。
指定方向以外の取り付けを行うと、落下、感電、火災の原因になります。

取付方向 ↑上

3．電源線を結線してください。
フランジ裏面に固定されたSL端子台のストリップゲージに合せて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に奥まで差し込んで下さい。（図2）

⚠警告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。
- 電源線皮むき寸法は14±1mmで垂直にカットしてください。
- 結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
- 電源線はまっすぐなφ1.6 mm、2.0 mm銅単線を使用してください。
- 曲がった電線及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施行の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

4．アース端子より必ずアースを取ってください。

5．本体を取り付けてください。
フランジを飾りナットにパッキンとワッシャーをはさんでサポートに取り付け、ドライバーで締めつけしっかり固定して ください。（図1）

6．ランプを取り付けてください。（図1）

7．グローブを右に回して本体にしっかりと取り付けてください。（図1）

〔ご注意〕
- **グローブの取り付け、取り外しをする際ガードにあたらないようにしてください。光触媒膜のはがれの原因となります。**
- **ガード止ネジはゆるめないでください。ガードががたつく原因になります。**

図2 SL端子台

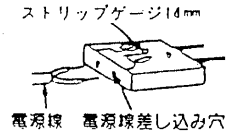

図3 サポート取付ピッチ

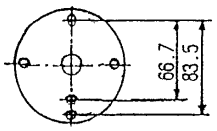

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル） TEL（03）5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

BFB
<生産完了 2004年01月01日>
BFB-1317ZH（2 / 2）